




GRIZZLE Connect

Manuel de l'utilisateur

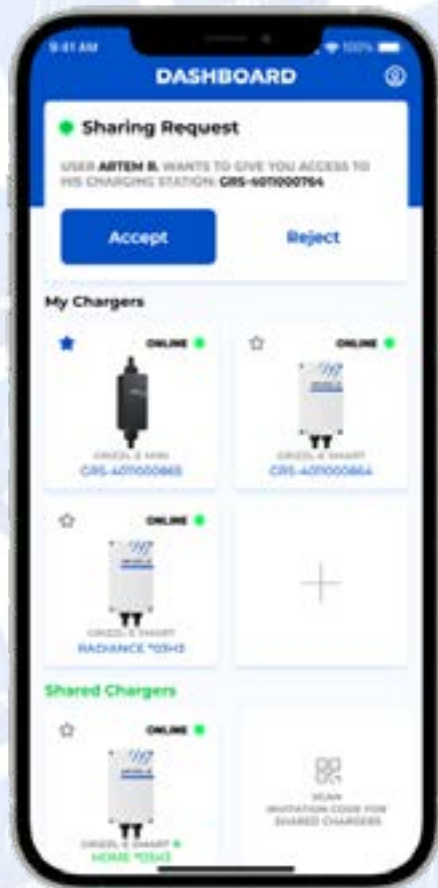

[Aller au manuel d'utilisateur en ligne](#)

TABLE DES MATIÈRES

CONNECTER LE CHARGEUR AU WI-FI

CONNECTER VIA WI-FI

AJOUTER UN CHARGEUR PAR NUMÉRO DE SÉRIE

ÉCRAN D'ACCUEIL

TABLEAU DE BORD

CHARGEURS DE GROUPE / RÉPARTITION DE CHARGE

LIMITE DE COURANT

HISTORIQUE DE CHARGE

HORAIRE

TARIFS D'ÉLECTRICITÉ

PARAMÈTRES DU CHARGEUR

FUSEAU HORAIRE

EMPLACEMENT

PARTAGE DU CHARGEUR

MICROPROGRAMME DU CHARGEUR

NOM DU CHARGEUR

ÉVÉNEMENTS

PROFIL


GRIZZL-E DUO CONNECT

NOUS CONTACTER

CONNECTER LE CHARGEUR AU WI-FI

[Retour à la table des matières](#)

1. Ouvrez l'application et allez au Tableau de bord.
2. Appuyez sur l'icône plus (+).
3. Sélectionnez Ajouter un chargeur.

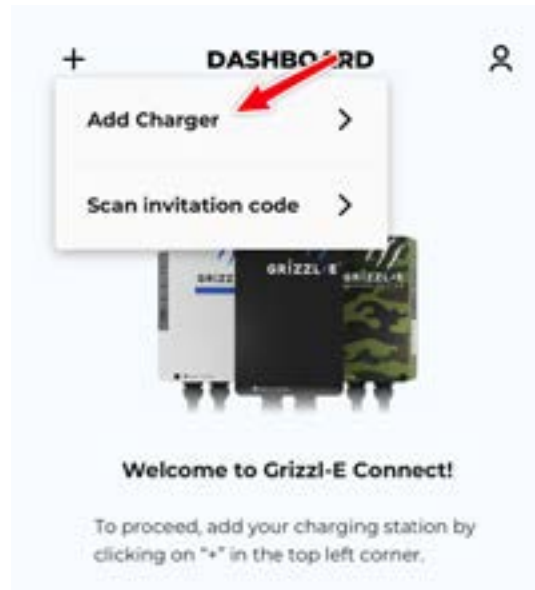

Deux options s'afficheront:

Connecter via Wi-Fi - Connectez votre chargeur directement à votre réseau domestique. Recommandé pour une configuration rapide.

Entrez le numéro de série - Configuration manuelle. Nécessite d'ajouter votre chargeur via l'interface Web.



CONNECTER VIA WI-FI


[Retour à la table des matières](#)

ÉTAPE 1 : SE CONNECTER AU RÉSEAU WI-FI DU CHARGEUR

1. Sélectionnez le bouton Ouvrir les paramètres. Cela ouvrira les paramètres Wi-Fi de votre téléphone.
2. Sélectionnez le réseau Wi-Fi dont le nom correspond au numéro de série de votre chargeur. Restez connecté au réseau même s'il n'y a pas de connexion Internet.


Remarque: Si vous ne voyez pas le réseau Wi-Fi du chargeur, il peut être masqué après 15 minutes. Réamorcez le chargeur en éteignant et en rallumant le disjoncteur pour le restaurer.

3. Entrez le mot de passe: motdepasse
4. Attendez 30 secondes pour que votre appareil se connecte au réseau Wi-Fi du chargeur. Assurez-vous que l'appareil reste connecté avec une coche à côté du réseau.

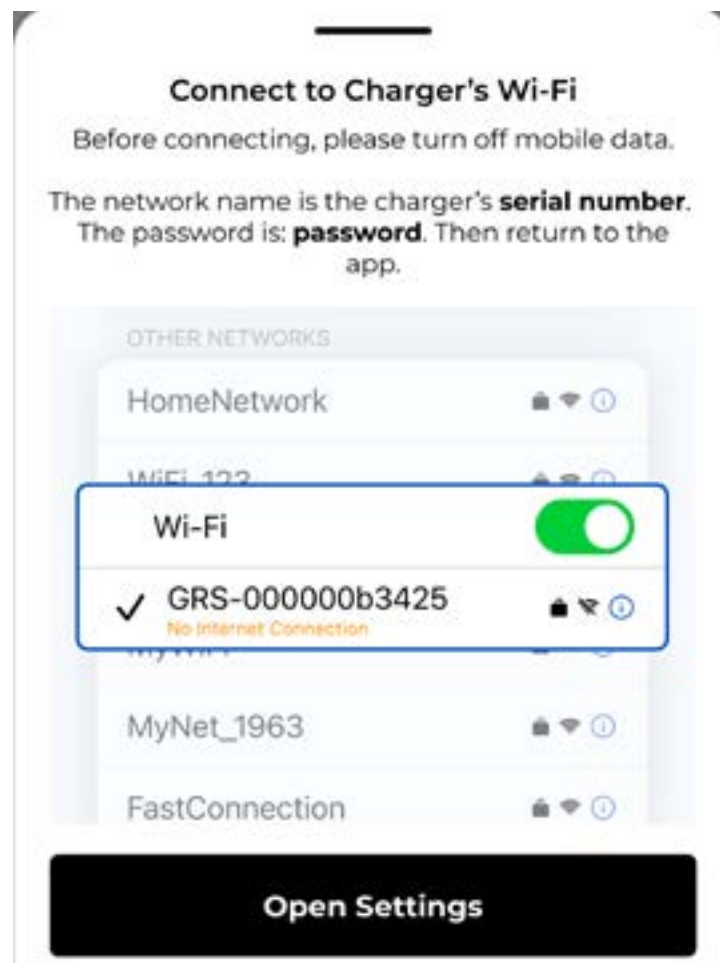

ÉTAPE 2 : AJOUTER LE RÉSEAU DOMESTIQUE À L'APPLICATION

1. Après que votre appareil s'est connecté avec succès au réseau Wi-Fi du chargeur, retournez à l'application Grizzl-E Connect. Une liste des réseaux détectés par le chargeur s'affichera:
 - » Appuyez sur un réseau disponible pour entrer le mot de passe.
 - » Utilisez le bouton  pour scanner de nouveaux réseaux.
 - » Sélectionnez Ajouter un réseau pour entrer un réseau manuellement.

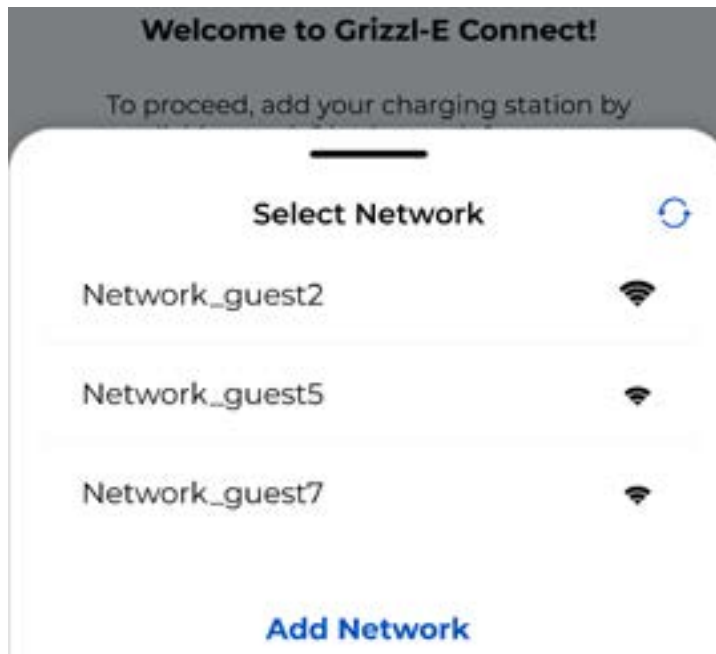

2. Entrez le mot de passe du réseau Wi-Fi et sélectionnez **Continuer..**
3. Attendez que l'écran de connexion termine la configuration. Assurez-vous que votre appareil se reconnecte à votre Wi-Fi domestique. S'il ne se reconnecte pas, retournez aux paramètres Wi-Fi et sélectionnez votre réseau domestique.
4. Lorsque la configuration est terminée, un écran Tout est prêt s'affichera. Sélectionnez le bouton **Suivant**.



ÉTAPE 3 : TERMINER LA CONFIGURATION DU CHARGEUR

1. Remplissez les détails du chargeur:
 - a) • Nom personnalisé
 - b) • Localisation
 - c) • Fuseau horaire
2. Sélectionnez le bouton **Ajouter un chargeur**.

 **ADD CHARGER**

Charger name

Location
Please select the location of your charger. This helps us show relevant settings and utility program opportunities.



Canada 

Quebec 

Montreal 

H4A 0A1

1234 Sherbrooke Street West

Time Zone

Kyiv, Ukraine (EET, UTC+2), 07:49 PM 

Please select the time zone of the charger.

☐ By continuing, I agree to the [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#)


Add charger

AJOUTER UN CHARGEUR PAR NUMÉRO DE SÉRIE

[Retour à la table des matières](#)

ÉTAPE 1 : AJOUTER LE CHARGEUR À L'APPLICATION

1. Scannez le code QR sur l'étiquette blanche ou tapez le numéro de série sur l'étiquette blanche.

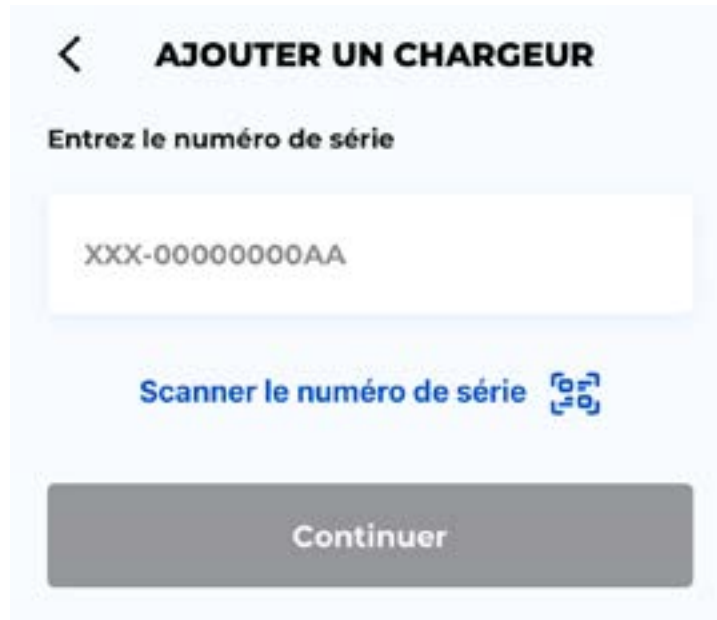

2. Si le numéro de série est trouvé, remplissez les détails du chargeur:
 - a) Nom personnalisé
 - b) Localisation
 - c) Fuseau horaire
3. Sélectionnez le bouton **Ajouter un chargeur**.

ÉTAPE 2 : CONNECTEZ LE GRIZZL-E À VOTRE RÉSEAU WI-FI

Grizzl-E Smart:

1. Ouvrez les paramètres Wi-Fi sur votre smartphone ou votre bureau.
2. Sélectionner le réseau Wi-Fi des chargeurs. Le réseau Wi-Fi est le numéro de série. (Exemple GRS-17000000123).
3. Ouvrez le navigateur sur votre appareil.
4. Saisissez l'adresse IP **192.168.4.1** dans la barre de recherche du navigateur. Une page Web se chargera.
5. Sélectionnez ou saisissez le nom du Wi-Fi.
6. Saisissez le mot de passe du réseau Wi-Fi dans le champ Mot de passe.
7. Sélectionnez le bouton Save and Reboot.
8. Vérifiez que vous êtes connecté. Si la connexion est réussie, le témoin lumineux est le [bleu](#).


The screenshot shows a web interface titled "WiFi Configuration" on a blue background. It features a white form with two input fields: "WiFi Network Name" and "WiFi Network PASSWORD". To the right of the password field is a "SHOW" button. Below the form is a "Show Available Networks" button. A large black button labeled "Save and Reboot" is positioned below the network selection options. At the bottom of the configuration area, there is a "Connect" button and a text prompt: "Open Grizzl-E Connect Application to control your Charging Station". The footer of the interface displays "Model: Grizzl-E Smart" and "Manufacturer: UnitedChargers". At the very bottom, a light blue bar contains the text "AA", the IP address "192.168.4.1", and a refresh icon.

Grizzl-E Ultimate / Mini / Classic Connect / Duo Connect

1. Connectez-vous au réseau Wi-Fi du chargeur. Le nom du réseau est le numéro de série. Restez sur le réseau même s'il n'y a pas de connexion internet.
2. Ouvrez votre navigateur web. Saisissez l'adresse IP **192.168.4.1** pour ouvrir la page de connexion locale. Désactivez les données cellulaires si la page ne se charge pas.
3. Dans la connexion Wi-Fi locale, allez dans l'onglet Configuration.



4. Allez à la section de configuration de la connexion WiFi.
5. Sélectionnez le bouton de **Rechercher** pour afficher la liste des réseaux disponibles.

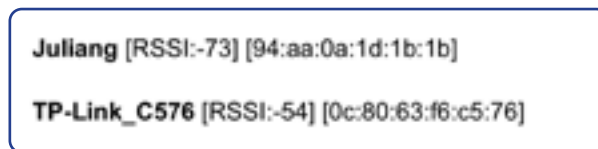




6. Sélectionnez votre réseau dans la liste des réseaux disponibles. Cliquez directement sur le nom du réseau. Le nom du réseau remplit le champ du nom Wi-Fi. Assurez-vous que le réseau est de type 2,4 GHz et que l'intensité du signal est supérieure à -67 RSSI (plage optimale : -40 à -60 RSSI).
7. Saisissez le mot de passe Wi-Fi.



8. Activez le bouton **Connecter**.
9. Sélectionnez le bouton **Enregistrer**.
10. Sélectionnez le bouton **Confirmer** pour appliquer les nouveaux paramètres. Si la connexion est réussie, le témoin lumineux est le **bleu**.

ÉCRAN D'ACCUEIL

[Retour à la table des matières](#)

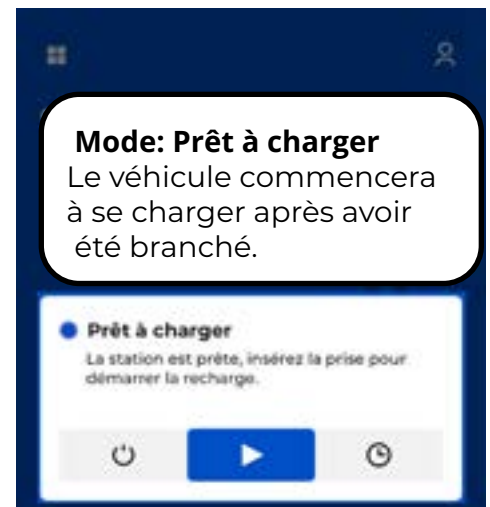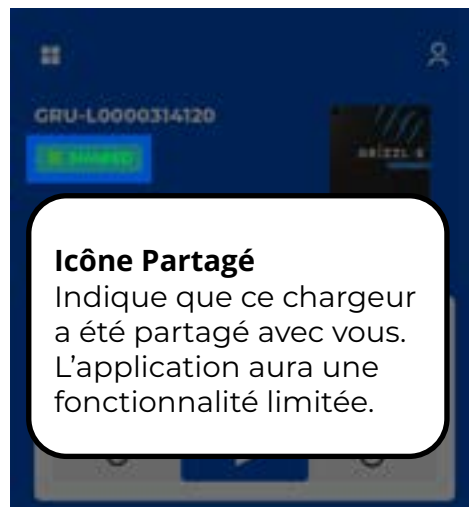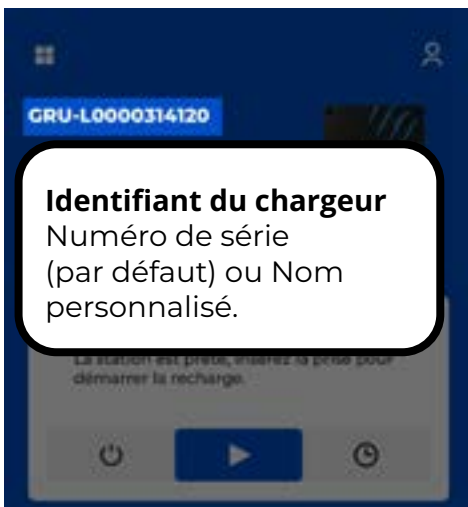

ÉTATS POSSIBLES

Prêt à charger: Le chargeur est disponible pour charger dès que le véhicule est branché.

 Ready to charge

Your Grizzl-E Smart is ready, insert plug to start the charge

Désactivé: Le chargeur est désactivé et ne chargera pas le véhicule s'il est branché.

 Offline

Your Grizzl-E is not currently connected to the internet or is not functioning correctly

Programmé: Le chargeur est sous un horaire et commencera à charger à l'heure définie.

 Scheduled

Your Grizzl-E Smart is waiting for Timer activation

Charge en cours: Le véhicule est en cours de charge.

 Charging

CURRENT	ENERGY
32 AMPs	15.03 kWh

— — —

Défaut: Le chargeur est en état d'erreur. Le chargeur ne commencera pas à charger. Vérifiez la séquence du voyant rouge clignotant et contactez le support technique pour obtenir de l'aide.


 Fault

Error has occurred during the charging session, such as a communication error or a fault in the charger hardware.

Check the sequence of red light and contact support.

TABLEAU DE BORD

[Retour à la table des matières](#)

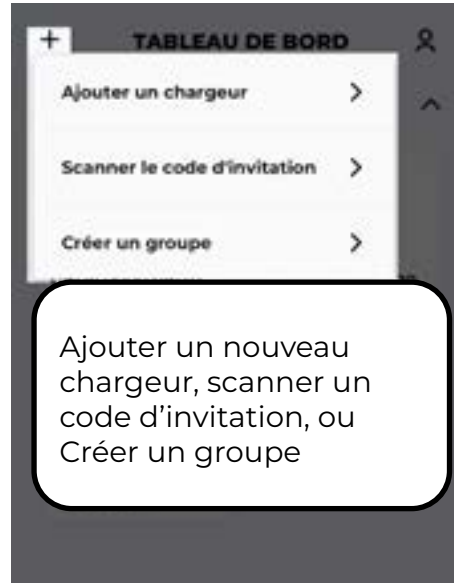

CHARGEURS DE GROUPE / RÉPARTITION DE CHARGE

[Retour à la table des matières](#)

QU'EST-CE QUE L'ÉQUILIBRAGE DE CHARGE?

L'équilibrage de charge vous permet de recharger en toute sécurité plusieurs véhicules électriques simultanément en distribuant automatiquement la puissance électrique disponible parmi vos chargeurs. Sans équilibrage de charge, la recharge simultanée de plusieurs véhicules peut surcharger votre circuit électrique.

DEUX FAÇONS DE PARTAGER LA PUISSANCE

Option 1 : Partage égal (Proportionnel)

Chaque chargeur reçoit une part égale de la puissance disponible. Si deux chargeurs sont branchés, chacun reçoit 50%. Si trois sont branchés, chacun reçoit environ 33%.


Option 2 : Recharge prioritaire (Prioritisée)

Un chargeur reçoit toute la puissance dont il a besoin en premier. La puissance restante est divisée également entre les autres chargeurs.

CONFIGURER LES GROUPES DE CHARGEURS ET L'ÉQUILIBRAGE DE CHARGE

Étape 1 : Commencer un nouveau groupe

1. Sur le tableau de bord, sélectionnez le bouton +.
2. Sélectionnez l'option **Créer un groupe**.
3. Sélectionnez **Commencer** sur la page d'information.

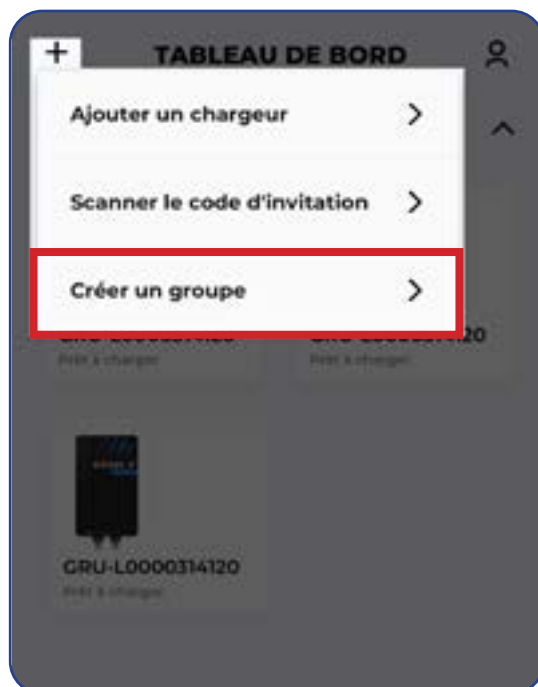

ÉTAPE 2 : CONFIGURER LE GROUPE ET CHOISIR LA CONFIGURATION

1. Donnez un nom à votre groupe. Par exemple, « Garage » Configuration de l'allée
2. Choisissez votre configuration électrique :
 - » **Monophasé** : Configuration standard pour les maisons en Amérique du Nord.
 - » **Triphasé** : Configuration commerciale et utilisée dans les chargeurs européens.

Remarque : Consultez votre électricien si vous n'êtes pas certain de votre configuration électrique et des phases disponibles.

ÉTAPE 3 : AJOUTER VOS CHARGEURS

1. Sélectionnez **Ajouter un chargeur**.



2. Recherchez vos chargeurs par numéro de série ou nom personnalisé. Cochez la case à côté de chaque chargeur à ajouter au groupe.
3. Appuyez sur **Sélectionner** une fois terminé.

Remarque : Si vous avez choisi le triphasé, vous devrez spécifier sur quelle phase (L1, L2 ou L3) chaque chargeur est connecté. Consultez votre électricien si vous n'êtes pas certain.

ÉTAPE 4 : CHOISIR VOTRE MÉTHODE DE PARTAGE DE PUISSANCE

Facultatif : Activez Sélectionner comme chargeur prioritaire à côté d'UN seul chargeur.

Laissez tous les boutons Chargeur prioritaire décochés si vous souhaitez que tous les chargeurs partagent la puissance de façon égale.

ÉTAPE 5 : DÉFINIR VOTRE LIMITE DE PUISSANCE

Entrez le courant maximal de votre système électrique.

ÉTAPE 6 : ACTIVER L'ÉQUILIBRAGE DE CHARGE

1. Cochez la case Activer l'équilibrage de charge.
2. Sélectionnez le bouton Enregistrer pour terminer le processus.

< **CRÉER UN GROUPE**

Garage

☐ Nombre de... Monophasé

Gizzi E Ultimate 48
GRU-L0000314120 (IP)

Sélectionner comme chargeur prioritaire ☒

Gizzi E Ultimate 48
GRU-L0000314120 (IP)

Sélectionner comme chargeur prioritaire ☐

Gizzi E Ultimate 48
GRU-L0000314120 (IP)

Sélectionner comme chargeur prioritaire ☐

Activer l'équilibrage de charge ☒

Courant max, A

Veuillez entrer le courant max

Créer

UTILISER VOTRE GROUPE AVEC ÉQUILIBRAGE DE CHARGE

Vérifier l'état

Sur votre tableau de bord, vous verrez :

- Le nom de votre groupe avec tous les chargeurs énumérés en dessous
- Une icône d'équilibrage de charge à côté du nom du groupe :




Bleu = L'équilibrage de charge est actif



Gris = L'équilibrage de charge est désactivé

INFORMATION EN TEMPS RÉEL

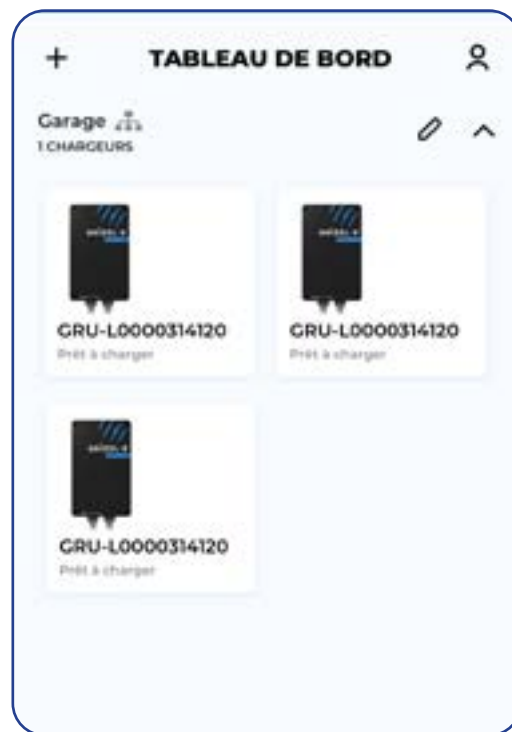

Pour chaque chargeur, le tableau de bord affichera :



- Le nom du chargeur ou le numéro de série
- L'état actuel de la recharge (branché, en charge, etc.)

MODIFIER LE GROUPE

1. Sélectionnez le bouton **Crayon/Modifier** à côté de votre groupe.
2. Apportez vos modifications (ajouter des chargeurs, supprimer des chargeurs, changer les priorités, ajuster les limites de puissance).
3. Sélectionnez le bouton **Enregistrer** pour confirmer.

SUPPRIMER LE GROUPE

1. Sélectionnez le bouton **Crayon/Modifier** à côté de votre groupe.
2. Sélectionnez l'icône Supprimer le groupe/Corbeille dans le coin supérieur.
3. Sélectionnez le bouton **Confirmer**.

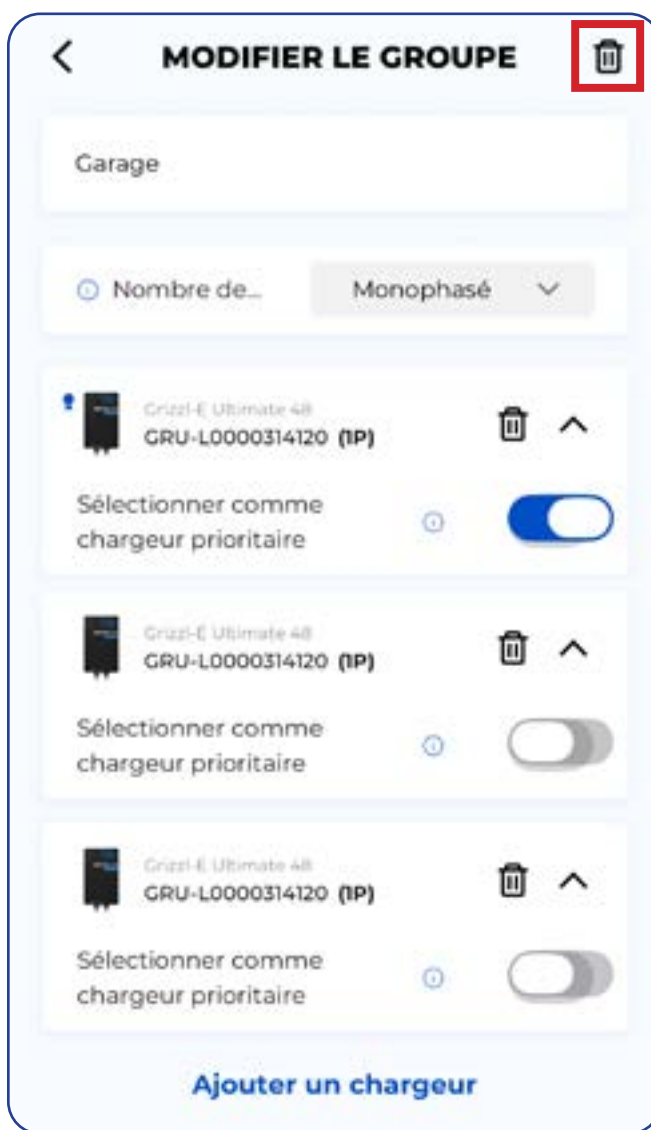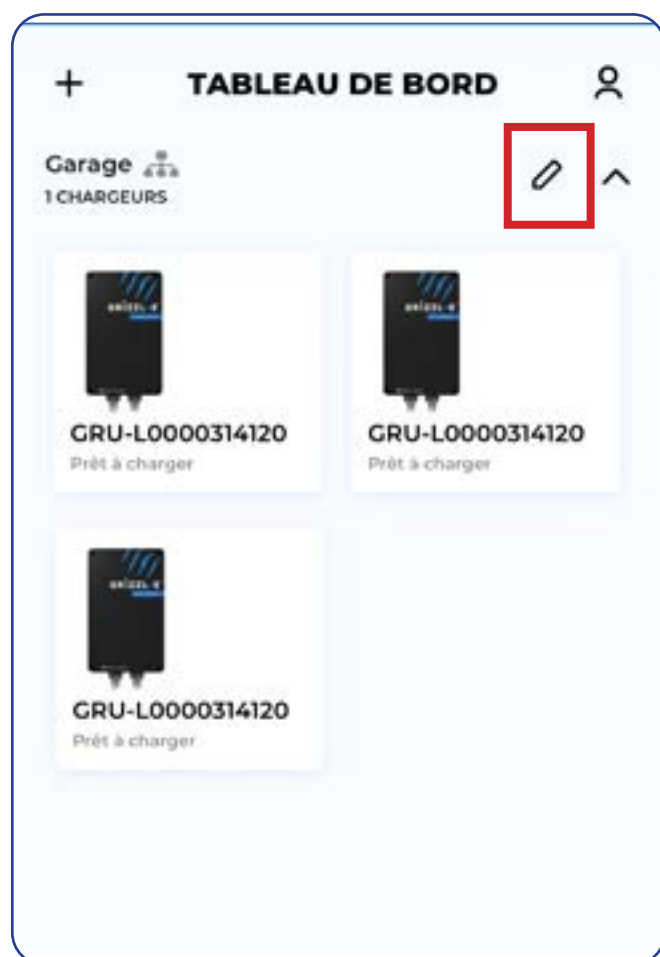

CHOSSES IMPORTANTES À SAVOIR

Que se passe-t-il quand une voiture ne se recharge pas?

Si un chargeur est allumé mais que la voiture n'a pas commencé à se recharger, l'application vérifie s'il y a suffisamment de puissance disponible :

S'il y a suffisamment de puissance, le chargeur est prêt à commencer.

S'il n'y a pas suffisamment de puissance, le chargeur reste à 0 A jusqu'à ce que la puissance soit disponible.

Que se passe-t-il quand un chargeur se déconnecte?

Si un chargeur perd la connexion (panne d'électricité, perte WiFi, etc.), l'application suppose qu'il utilise toujours sa puissance maximale et réserve cette quantité. Cela protège votre système électrique.

Autres limites

Certains chargeurs ont des limites de puissance intégrées provenant de :

- Paramètres matériels (comme les interrupteurs DIP)
- Horaires de recharge

L'application utilise toujours la limite la plus basse disponible pour protéger votre système. Par exemple, si votre limite de groupe est de 40 A mais qu'un horaire de chargeur la limite à 20 A, le chargeur utilisera 20 A.

Horaires de recharge

Les horaires de recharge définis sur les chargeurs continuent de fonctionner normalement avec l'équilibrage de charge.

LIMITE DE COURANT

[Retour à la table des matières](#)

Le courant peut être ajusté par incréments de 1A à partir d'un minimum de 7A jusqu'au maximum déterminé par les paramètres du commutateur DIP.

Seuls les paramètres de courant maximum égaux ou inférieurs aux paramètres du commutateur DIP s'afficheront. Consultez le manuel d'installation pour obtenir des instructions sur la modification du courant maximum à l'aide des commutateurs DIP.

Pour modifier le courant maximum:

1. Sélectionnez la valeur **Limite de courant, A**.
2. Définissez la valeur de courant maximum.
3. Sélectionnez le bouton **Enregistrer**.

Attention: Assurez-vous que le courant maximum ne dépasse pas 80% de la capacité du disjoncteur.



← **LIMITE DE COURANT**

En ajustant la limite de courant, vous pouvez optimiser le processus de recharge en fonction des capacités de l'infrastructure de recharge et des exigences du véhicule.



Limite de courant, A 12

Enregistrer

HISTORIQUE DE CHARGE

[Retour à la table des matières](#)

AFFICHER L'HISTORIQUE DE CHARGE

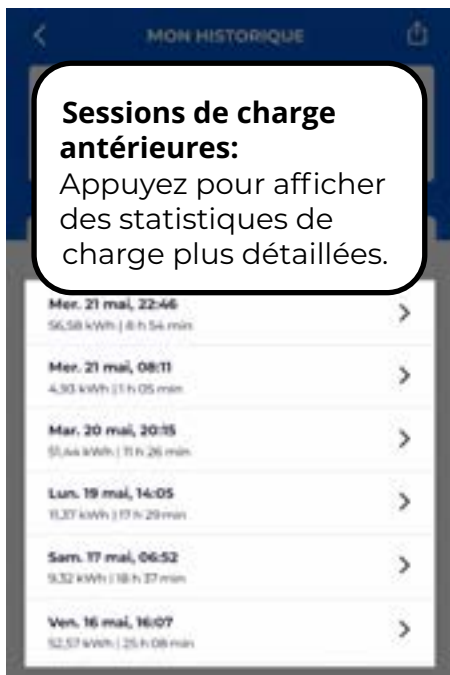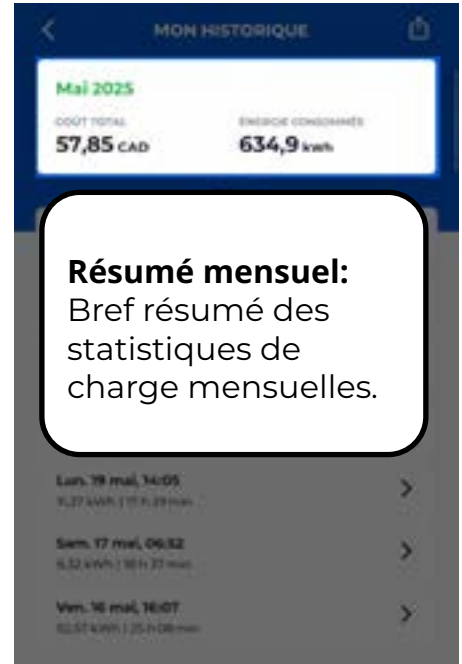

STATISTIQUES DE CHARGE DÉTAILLÉES

Appuyez sur n'importe quelle session de charge dans votre historique pour afficher une ventilation détaillée, y compris des graphiques, l'utilisation de l'énergie et le coût.



EXPORTER L'HISTORIQUE DE CHARGE

1. Sélectionnez le bouton **Exporter** dans le coin supérieur droit de la page Mon historique.
2. Sélectionnez la plage de dates à exporter.
3. Sélectionnez le bouton **Partager**.
4. Enregistrez le fichier sur votre appareil.

TARIFS D'ÉLECTRICITÉ

[Retour à la table des matières](#)

La section Tarifs d'électricité vous permet de définir et de gérer les tarifs de charge pour votre station. Vous pouvez configurer un tarif de base, des tarifs avancés selon l'heure d'utilisation, des tarifs saisonniers et des tarifs spéciaux pour les jours fériés.

L'écran principal affiche:

- **Tableau des tarifs:** Un calendrier visuel indiquant quand chaque tarif s'applique.
- **Saisons:** Paramètres pour les changements de prix saisonniers (par exemple, été et hiver).
- **Jours fériés:** Paramètres pour les tarifs spéciaux des jours fériés.
- **Tarif de base:** Le tarif par défaut utilisé quand aucun tarif selon l'heure d'utilisation n'est défini.



DÉFINIR LE TARIF DE BASE

Le tarif de base est le prix par défaut par kWh (en cents) qui sera appliqué sauf si un tarif selon l'heure d'utilisation ou un tarif pour jour férié est en vigueur. Utilisez le tarif de base si votre prix d'électricité est fixe.

Pour définir le tarif de base:

1. Appuyez sur Tarif de base.
2. Entrez le prix par kWh que vous désirez.



The screenshot shows a mobile app interface titled 'TARIFS D'ÉLECTRICITÉ'. It features a list of options: 'Tableau des tarifs', 'Saisons', 'Jours fériés', and 'Tarif de base'. The 'Tarif de base' option is highlighted with a red rectangle and shows a value of '0¢'. At the bottom, there is a button labeled '+ Ajouter un tarif'.



The screenshot shows a mobile app interface titled 'TARIF DE BASE'. It features two input fields: 'Prix de base par kWh, ¢' with the value '9' and 'Devise' with the value 'CAD'. At the bottom, there is a black button labeled 'Enregistrer'.

CONFIGURER LES SAISONS

La tarification saisonnière vous permet de définir des tarifs différents en été et en hiver.

1. Appuyez sur Saisons.
2. Par défaut, l'été commence le 1er mai et l'hiver le 1er novembre. Appuyez sur la date et sélectionnez une nouvelle date pour la modifier.
3. Lors de la création d'un nouveau tarif, activez « Utiliser les tarifs saisonniers » et définissez des prix différents pour l'hiver et l'été.

CRÉATION DE TARIFS

Ajoutez des tarifs personnalisés selon l'heure d'utilisation pour des jours et des intervalles de temps spécifiques.

Pour créer un nouveau tarif:

1. Appuyez sur le bouton + (Ajouter un tarif).
2. Entrez un nom de tarif unique.
3. Entrez le prix par kWh (en cents).
4. (Facultatif) Activez Utiliser les tarifs saisonniers pour définir des prix différents pour l'hiver et l'été.
5. Sélectionnez les jours de la semaine auxquels le tarif s'applique.
6. Définissez l'heure de début et l'heure de fin. Pour un tarif qui s'applique toute la journée, sélectionnez Toute la journée.
7. (Facultatif) Pour appliquer le tarif sur plusieurs périodes le même jour, sélectionnez Ajouter une heure d'utilisation.
8. Si l'heure de fin dépasse minuit, vous verrez l'étiquette « Fin (jour suivant) ».
9. Sélectionnez **Enregistrer** pour ajouter le tarif.



CALENDRIER DES TARIFS

Le calendrier des tarifs affiche visuellement tous vos tarifs actifs:



HORAIRE

[Retour à la table des matières](#)


TARIFS D'ÉLECTRICITÉ SYNCHRONISÉS

Si vous avez déjà configuré des tarifs d'électricité, tous vos tarifs s'afficheront dans les paramètres d'horaire.

Vous pouvez activer un horaire pour vous assurer que votre chargeur fonctionne uniquement pendant les heures d'un tarif spécifique.



Sélectionnez le bouton bascule pour activer l'horaire de tarif d'électricité. Le chargeur ne chargera que pendant les heures de tarif.

Toute modification de l'heure d'un tarif se mettra à jour automatiquement dans les sections Horaire et Tarifs d'électricité.

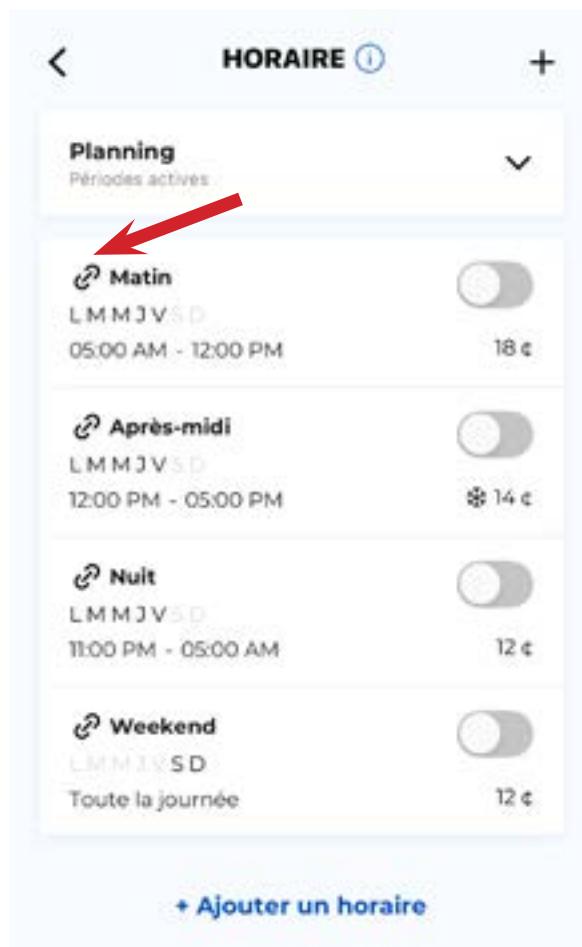


CRÉER UN NOUVEL HORAIRE

1. Appuyez sur le bouton Ajouter un horaire ou l'icône +.
2. Entrez un nom d'horaire.
3. (Facultatif) Activez Réduire la puissance de sortie et entrez la limite de courant (en ampères) à appliquer pendant cet horaire.
4. Sélectionnez les jours de la semaine auxquels l'horaire doit être actif.
5. Définissez l'heure de début et l'heure de fin:
6. Entrez l'heure manuellement ou utilisez le curseur de temps circulaire en faisant glisser les poignées.
7. Pour définir l'horaire pour toute la journée, cochez la case Toute la journée (les sélecteurs de temps disparaîtront).
8. Si vous sélectionnez la même heure de début et de fin, l'horaire s'exécutera 24 heures.
9. Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter l'horaire.

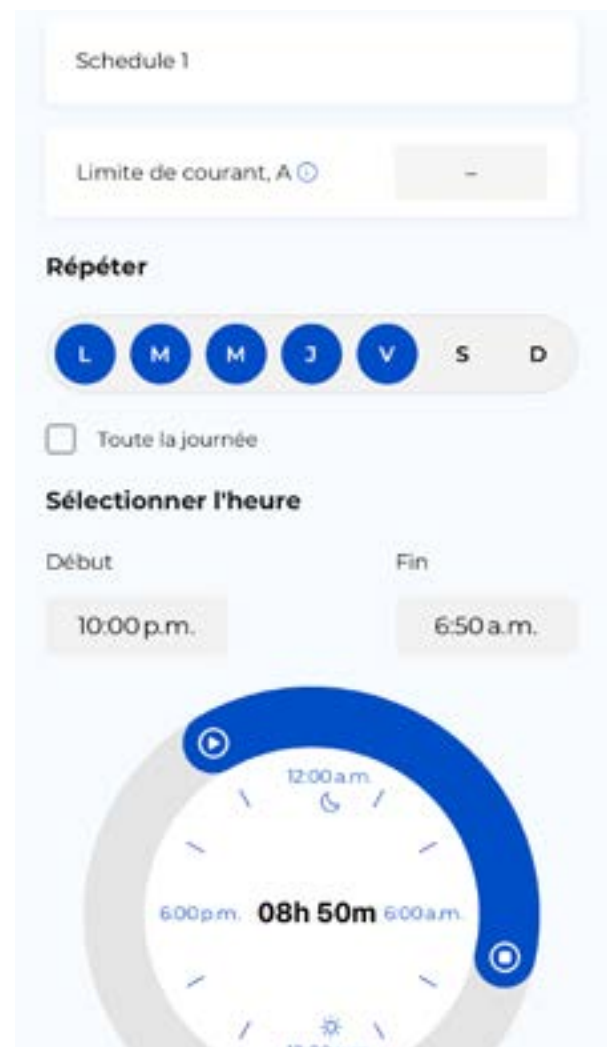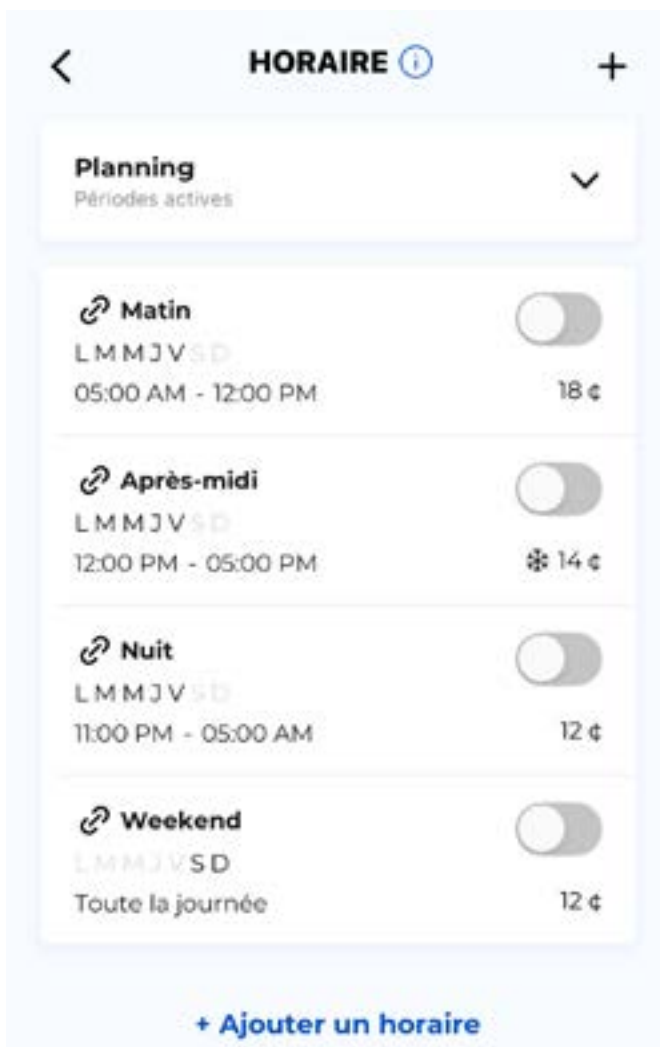

GESTION DES HORAIRES:


Appuyez sur n'importe quel horaire de la liste pour le modifier ou le supprimer.

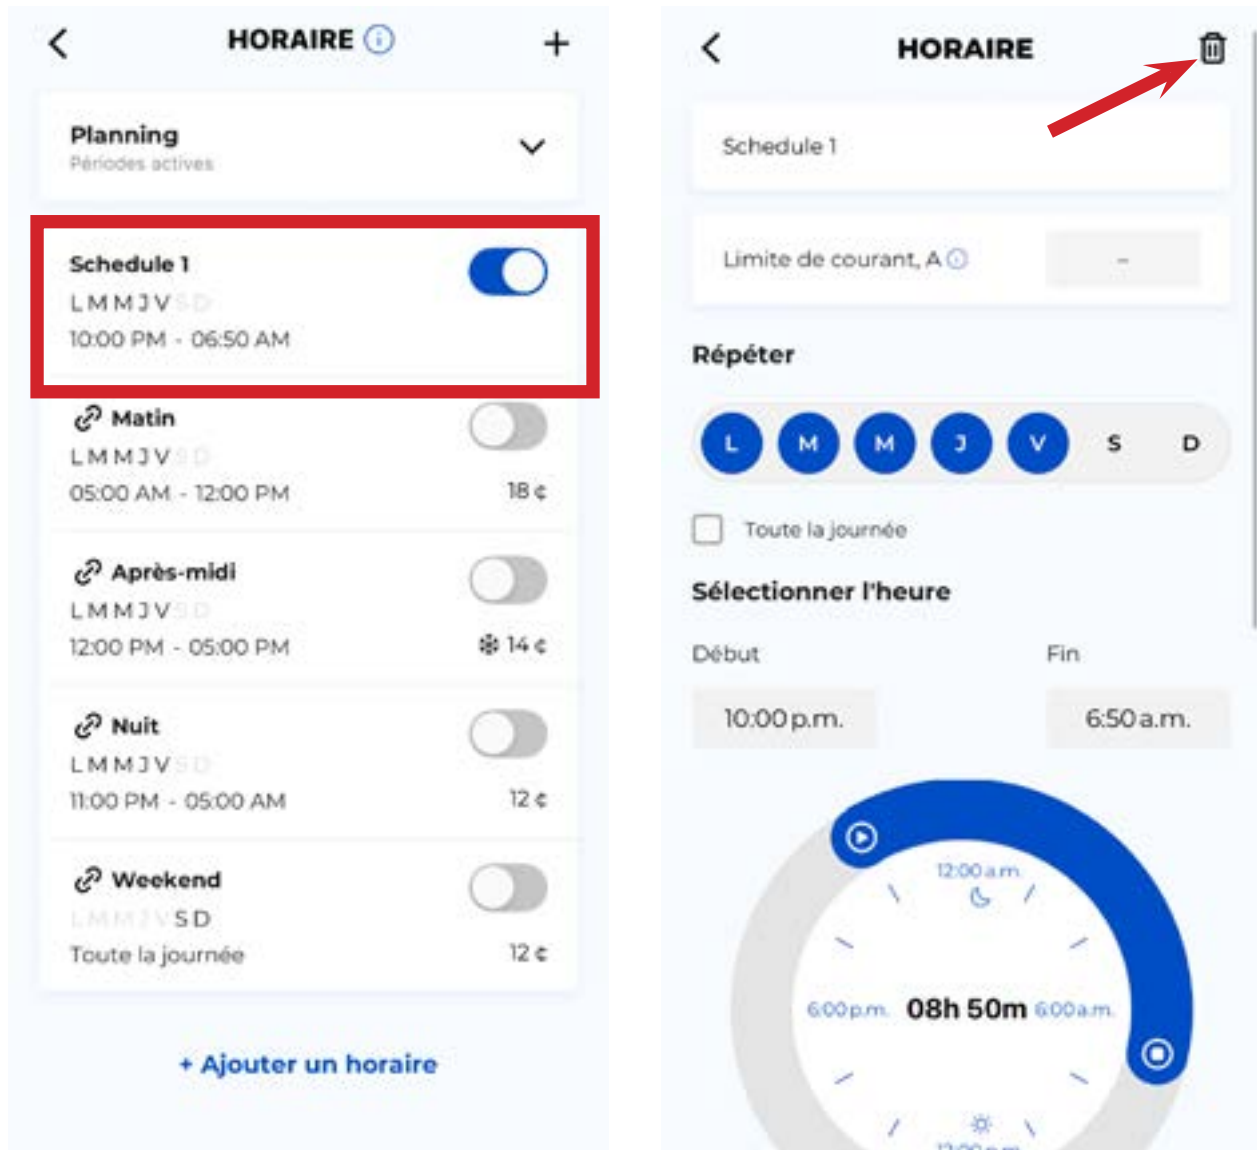

LIMITES DES HORAIRES

- Jusqu'à 7 horaires sont autorisés.
- Les chevauchements entre horaires sont autorisés.
- Jusqu'à 4 horaires peuvent être actifs en même temps.
- Lorsque les horaires se chevauchent, la limite de courant minimale spécifiée dans les horaires qui se chevauchent est appliquée.

ACTIVER L'HORAIRE

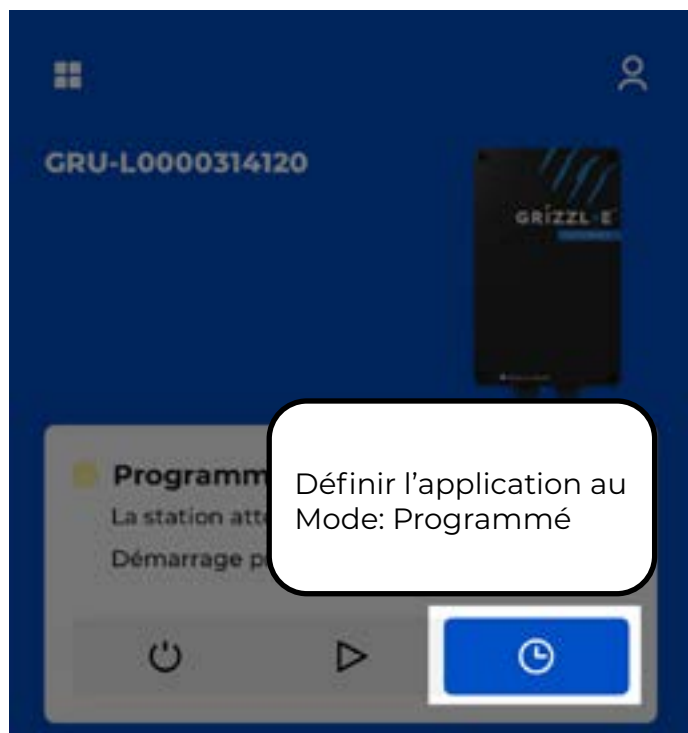


L'horloge indique le temps restant jusqu'au début ou à la fin de l'horaire.

Gris: L'horaire n'est pas actif. Affiche le temps restant jusqu'à l'activation de l'horaire.

Bleu: L'horaire est actif, mais le véhicule n'est pas branché. Affiche le temps restant jusqu'à la fin de l'horaire.

Vert: L'horaire est actif et le véhicule est en cours de charge. Affiche le temps restant jusqu'à la fin de l'horaire.

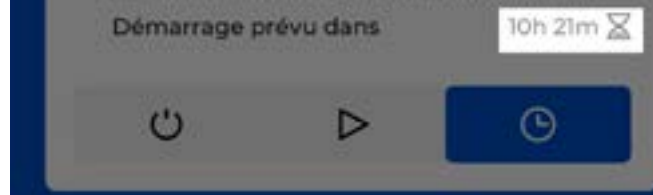

PARAMÈTRES DU CHARGEUR

[Retour à la table des matières](#)

FUSEAU HORAIRE

Le chargeur utilise le fuseau horaire pour calculer les horaires et les tarifs d'électricité.

Mettez à jour le fuseau horaire pour qu'il corresponde à votre heure locale afin de maintenir des informations exactes. Si vous déplacez le chargeur dans un fuseau horaire différent, mettez-le à jour pour éviter les erreurs de synchronisation.

Allez à **Paramètres du chargeur > Fuseau horaire** pour modifier le fuseau horaire.

PARAMÈTRES DU CHARGEUR

Modèle: **Grizzi-E Ultimate 48**

Fabricant: **United Chargers**

Numéro de série: **GRU-L0000314120**

Version du micrologiciel: **ULGRW000A-03.15.2**

Limite de courant du commutateur DIP: **12A**

Fuseau horaire

>

Emplacement

>

Partage de chargeur

>

Micrologiciel du chargeur

Votre chargeur est à jour!

>

Nom du chargeur

>

Redémarrer

FUSEAU HORAIRE

Rechercher ville, région ou fuseau...

America/Toronto (EST, UTC-5), 01:35 PM

✓

Définir automatiquement

Enregistrer

EMPLACEMENT

[Retour à la table des matières](#)

La localisation est utilisée pour calculer les tarifs d'électricité et les économies de services publics. Assurez-vous que la localisation du chargeur est à jour.

Allez à **Paramètres du chargeur > Emplacement** pour modifier la localisation.

PARAMÈTRES DU CHARGEUR

Modèle: **Grizzl-E Ultimate 48**

Fabricant: **United Chargers**

Numéro de série: **GRU-L0000314120**

Version du micrologiciel: **ULGRW000A-03.15.2**

Limite de courant du commutateur DIP: **12A**

Fuseau horaire

Emplacement

Partage de chargeur

Micrologiciel du chargeur

Votre chargeur est à jour!

Nom du chargeur

Redémarrer

EMPLACEMENT

Veuillez sélectionner l'emplacement de votre chargeur. Cela nous aide à afficher les paramètres pertinents et les opportunités de programmes de services publics.

Rechercher l'adresse de votre c

Canada

Ontario

Toronto

MIT0B6

3121 Sheppard Ave E Scarborough ON

☐ En continuant, j'accepte les [Conditions d'utilisation](#) et la [Politique de confidentialité](#).

Enregistrer

PARTAGE DU CHARGEUR

[Retour à la table des matières](#)

Donnez à d'autres utilisateurs l'accès à votre station pour définir des horaires, afficher l'historique et afficher les événements.

Pour partager une station, allez à **Paramètres du chargeur > Partage du chargeur**.

Code QR

1. Affichez le code QR sur votre appareil.



2. Demandez à l'utilisateur d'aller à son Tableau de bord et de sélectionner **Scanner le code d'invitation**.
3. Sélectionnez le bouton **Scanner le code QR** pour ouvrir l'appareil photo.
4. Scannez le code QR pour ajouter le chargeur.




Courriel de l'utilisateur:

1. Entrez l'adresse e-mail de l'utilisateur dans le champ Courriel.
2. Demandez à l'utilisateur d'aller à son Tableau de bord et d'accepter la demande de partage.

GÉRER LES UTILISATEURS PARTAGÉS

Après l'ajout des utilisateurs partagés, allez à **Paramètres du chargeur > Partage du chargeur**.

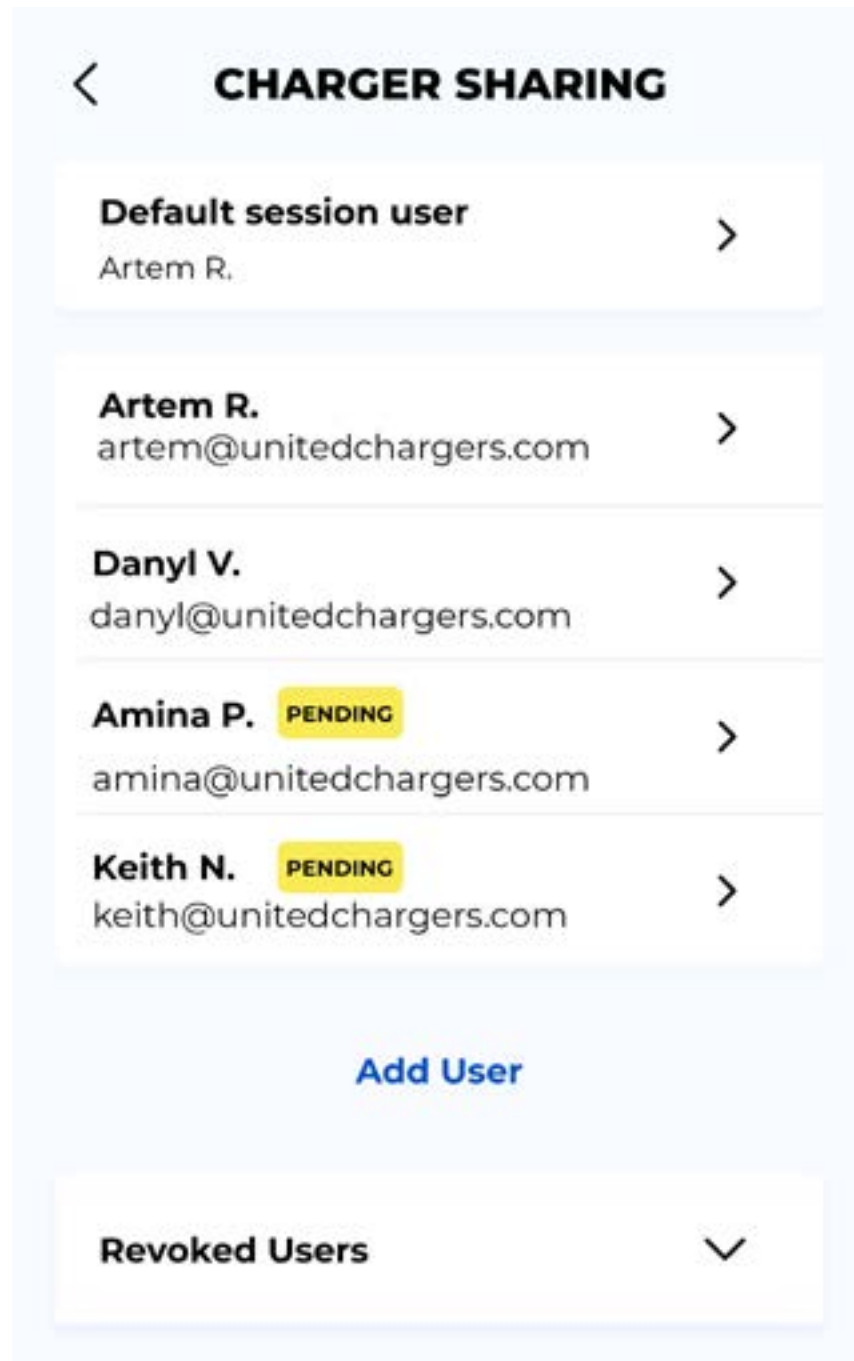

Consultez la liste des utilisateurs partagés, y compris les invitations en attente.

Sélectionnez un utilisateur pour afficher les informations de l'utilisateur et Révoquer l'accès.

MICROPROGRAMME DU CHARGEUR

[Retour à la table des matières](#)

Il est essentiel de maintenir à jour le microprogramme du chargeur.
Pour mettre à jour le microprogramme:

1. Allez à **Paramètres du chargeur > Microprogramme du chargeur**.
2. Si une mise à jour est disponible, sélectionnez le bouton **Mettre à jour**.
3. Attendez que la mise à jour soit terminée avant de continuer à utiliser le chargeur.



Notes importantes:

- Assurez-vous que la connexion Wi-Fi est forte et stable avant de mettre à jour le microprogramme.
- Le microprogramme ne se mettra pas à jour si le chargeur est branché à un véhicule.
- Ne branchez pas le chargeur au véhicule pendant que la mise à jour est en cours.
- Ne coupez pas l'alimentation du chargeur ou du réseau Wi-Fi pendant la mise à jour.

NOM DU CHARGEUR

[Retour à la table des matières](#)

Donnez au chargeur un nom unique pour vous aider à l'identifier et à gérer vos chargeurs.

1. Allez à **Paramètres du chargeur > Nom du chargeur** pour ajouter un nom au chargeur.
2. Entrez un nom unique pour le chargeur et sélectionnez **Enregistrer**.
3. Le nom du chargeur s'affichera sur l'écran d'accueil et le tableau de bord.

< PARAMÈTRES DU CHARGEUR

Modèle: **Grizzi-E Ultimate 48**
Fabricant: **United Chargers**
Numéro de série: **GRU-L0000314120**
Version du micrologiciel: **ULGRW000A-03.15.2**
Limite de courant du commutateur DIP: **12A**

- Fuseau horaire >
- Emplacement >
- Partage de chargeur >
- Micrologiciel du chargeur >
Votre chargeur est à jour!
- Nom du chargeur >**

Redémarrer

< NOM DU CHARGEUR

Grizzi-E |

Enregistrer

ÉVÉNEMENTS

[Retour à la table des matières](#)

Le journal des événements est un enregistrement de l'activité du chargeur, y compris les modifications de paramètres, les mises à jour, la charge, le partage du chargeur et les erreurs.

<	ÉVÉNEMENTS
mer. févr. 11, 04:07 PM	Station GRU-L0000314120 statut changé à available
mer. févr. 11, 04:07 PM	Station GRU-L0000314120 statut changé à scheduled
mer. févr. 11, 04:07 PM	Station GRU-L0000314120 statut changé à scheduled
mer. févr. 11, 12:29 PM	Station GRU-L0000314120 statut changé à available
mer. févr. 11, 12:29 PM	Station GRU-L0000314120 statut changé à disabled

PROFIL

[Retour à la table des matières](#)

Modifier le profil:

Modifiez le nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du profil.

Changer le mot de passe:

Modifiez le mot de passe du compte.

Langue:

Choisissez parmi les langues suivantes:

- Anglais
- Français
- Espagnol
- Ukrainien

Notifications

Activez les notifications push de l'application. Sélectionnez les notifications que vous souhaitez recevoir.

Protection des données

Lisez la politique de confidentialité ou les conditions d'utilisation

- [Politique de confidentialité](#)
- [Conditions d'utilisation](#)

Supprimez votre compte.

Se déconnecter



Déconnectez-vous du compte et retournez à l'écran de connexion.

GRIZZL-E DUO CONNECT

[Retour à la table des matières](#)

ÉCRAN D'ACCUEIL

Faites glisser sur l'écran d'accueil pour voir les commandes du Connecteur 1 et du Connecteur 2.

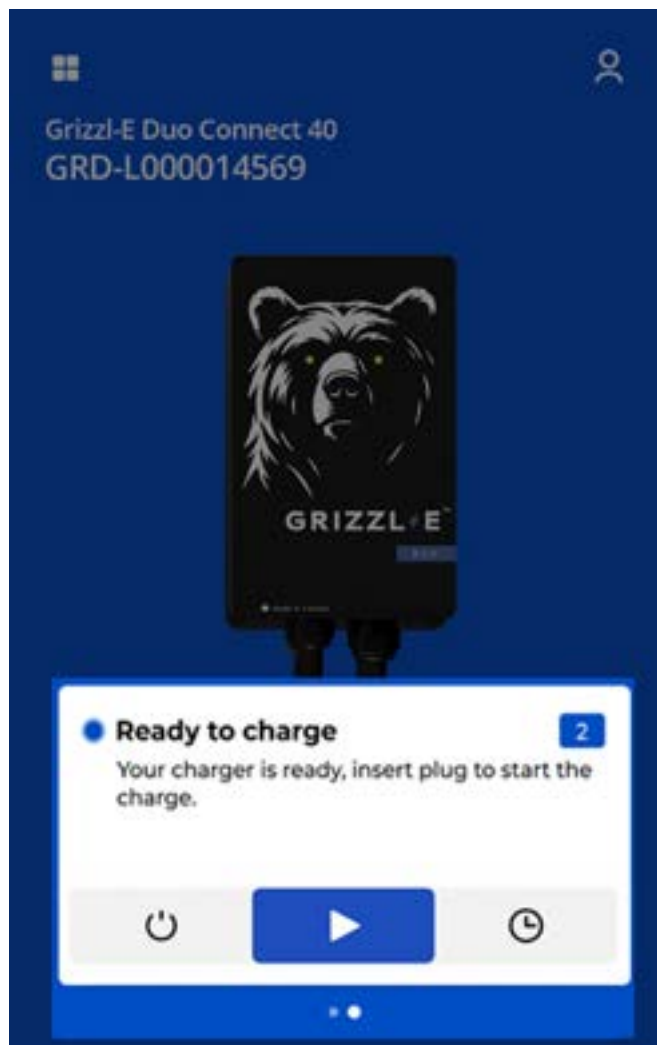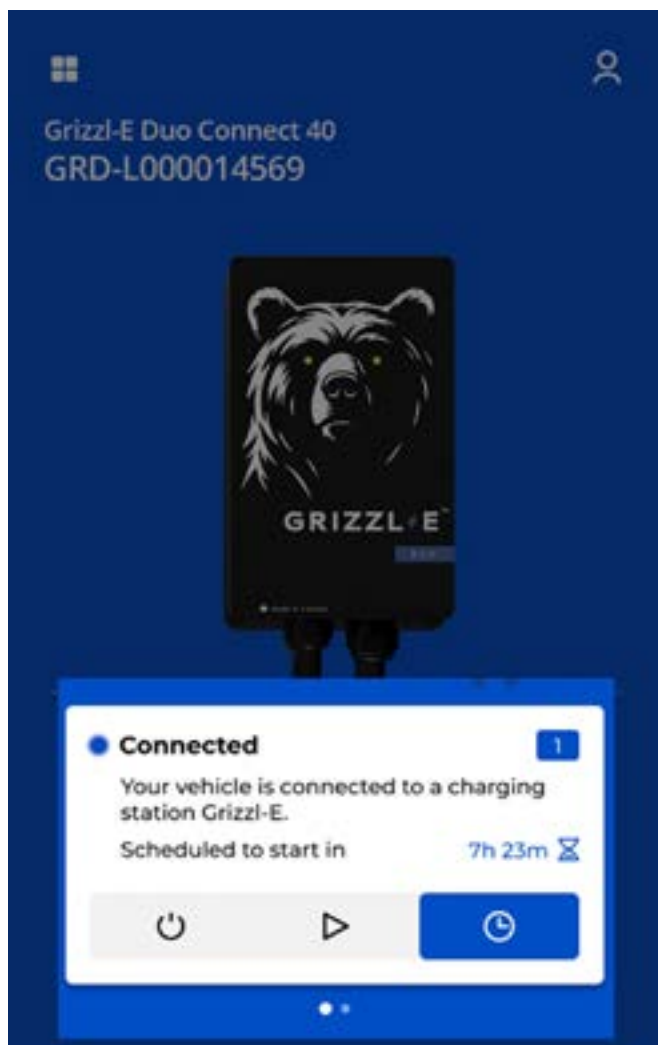

HISTOIRE

Grizzl-E Duo Connect affichera l'historique de charge pour chaque connecteur, Prise 1 et Prise 2.

LIMITE DE COURANT

Le Grizzl-E Duo permet de définir la limite de courant pour toute la station ou pour chaque connecteur :

Sélectionnez le **type de contrôle**

Auto

- Si un véhicule est connecté, l'intensité maximale est disponible pour ce véhicule.
- Si deux véhicules sont connectés, l'intensité maximale disponible est répartie également entre chaque véhicule (Exemple : $40A / 2 = 20A$ pour chaque véhicule).
- La limite de courant définit l'intensité totale maximale pour l'ensemble du chargeur.
- L'équilibrage de charge est disponible.

Manual

- Configurez manuellement le courant maximum pour chaque connecteur.
- Le courant total ne peut pas dépasser la limite de courant des interrupteurs DIP.
- Un message d'erreur s'affichera. Chaque prise doit avoir un courant minimum de 8A.
- L'équilibrage de charge n'est pas disponible.

CURRENT LIMIT

Type of Control: Manual

Set how your Duo station shares power.

Recommended for experienced users.

1. You can manually configure the current for each plug.
2. Group Load Balancing is unavailable.
3. Total current must not exceed the DIP switch limit (24 A); each plug requires at least 8 A.

Select current limit (A) for each plug:

Plug 1	24
Plug 2	16

Save

NOUS CONTACTER

[Retour à la table des matières](#)

Consultez notre page de support technique:

<https://autochargers.zendesk.com/hc/fr-ca>

Téléphone: +1-833-971-8118

Site Web: <https://grizzl-e.com/ca-fr>